


Botones y pantalla de mando a distancia

Botones / Indicador


- ① **Botón Menú rápido**
- ② **Botón Atrás**
Vuelve a la pantalla anterior.
- ③ **Pantalla LCD**
- ④ **Botón Menú principal**
Para ajustar funciones.
- ⑤ **Botón ON/OFF**
Arranque/parada de funcionamiento.
- ⑥ **Indicador de funcionamiento**
Iluminado durante el funcionamiento, destella en estado de alerta.





Presionar en el centro.



No use guantes.

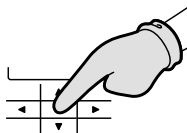

No use bolígrafos.

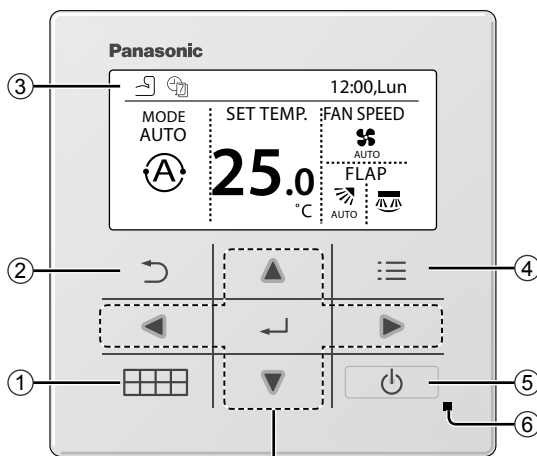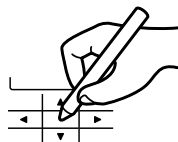

Botones del teclado en cruz

Seleccionan un elemento.



Tecla Entrar

Fija el elemento seleccionado.

Inicialización

Antes de configurar las preferencias de funcionamiento del menú, inicie el mando a distancia seleccionando el idioma de funcionamiento y estableciendo la fecha y hora correspondientes. Al iniciarlo por primera vez, el mando a distancia mostrará la pantalla de configuración por defecto. Esta pantalla también es accesible desde la configuración personal en el Menú principal.

Seleccionar el idioma

Espere mientras se inicializa la pantalla.
Cuando la pantalla termina de inicializarse,
vuelve a la pantalla normal.
Al presionar cualquier botón, aparece la
pantalla de configuración de idioma.

- ① Muévase por la lista con ▼ y ▲ para seleccionar el idioma.
- ② Pulse ↵ para confirmar la selección.

Inicialización12:00,Lun

Inicializando

Parpadea

Datos por defecto12:00,Lun

Config. de EEPROM

12:00,Lun

⏮ Iniciar

Idioma12:00,Lun

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

PORTUGUÉS

↕ Selecc. [↔] Confir.

Formato de hora12:00,Lun

24h

am/pm

↕ Selecc. [↔] Confir.

Fecha y Hora12:00,Lun

Año/Mes/DíaHora : Min

2021 / 01 / 0112 : 00 pm

↕ Selecc. [↔] Confir.

Config. unid. temp.12:00,Lun

°C

°F

↕ Selecc. [↔] Confir.

Modo calor12:00,Lun

Habilit.

Inhabil.

↕ Selecc. [↔] Confir.

12:00,Lun

⏮ Iniciar

Configurar el reloj

- ① Seleccione con ▼ o ▲ el formato para mostrar la hora, entre 24h o am/pm, (por ejemplo: 15:00 o 3:00 pm).
- ② Pulse ↵ para confirmar la selección.
- ③ Utilice ▼ y ▲ para seleccionar año, mes, día, hora y minuto. (Seleccione y desplácese con ► y presione ↵ para confirmar).
- ④ La pantalla mostrará la hora establecida incluso con el mando a distancia APAGADO.


Ajuste de la unidad de temperatura

- ① Muévase por la lista con ▼ y ▲ para seleccionar la unidad.

Selección del Modo calor

- ① Muévase por la lista con ▼ y ▲ para activarlo o desactivarlo.


Funcionamiento básico

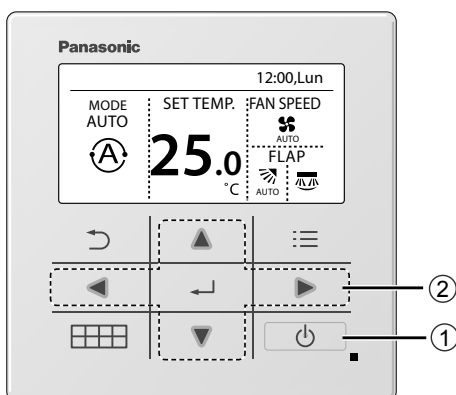

- ① Pulse para iniciar/detener el funcionamiento.
- ② Pulse para seleccionar cualquier modo, ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador o la sección de oscilación del aire.
 - Utilice o para seleccionar el ajuste.
 - Pulse para confirmar la selección.

Sección de modos

La configuración por defecto del Modo es AUTO.



Funcionamiento autónomo.



Para acceder a nanoe™ en modo autónomo mientras el funcionamiento está desactivado, pulse (Menú rápido) y seleccione (nanoe™).

Nota:

Ajuste de temperatura está desactivado y no se muestra.

Sección de ajuste de temperatura

Gama de selección:

16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.

Sección de velocidad del ventilador

- Cuando se selecciona FAN AUTO (Ventilador automático), la velocidad de ventilador es ajustada automáticamente según el modo de operación.
- Seleccione la velocidad más baja del ventilador para tener operación de bajo ruido.




Sección aleta (oscilación del aire)

- No ajuste la aleta manualmente.

Oscilación del aire hacia arriba/abajo

(Montura de pared)




(Consola de suelo)



*no aplicable


Oscilación del aire hacia la derecha/izquierda



Nota:


- No aplicable para la consola de suelo.
- Para cambiar la dirección del flujo de aire horizontal, en la consola de suelo, mueva manualmente el deflector vertical antes de iniciar el funcionamiento.

Menú rápido

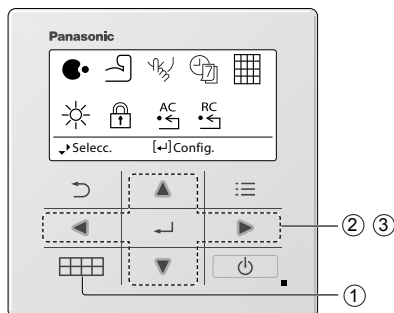

- ① Pulse .
 - ② Utilice para seleccionar el menú rápido.
 - ③ Pulse para activar o desactivar el modo de selección.
- Para volver a la pantalla principal, pulse o .

Menú rápido



Seleccione cada opción y confirme su configuración siguiendo las instrucciones mostradas en la parte inferior de la pantalla. (Estos iconos hacen referencia a cada una de las teclas de selección).


nanoe™ *1

Seleccione este icono para activar el modo nanoe™.

Pulse para confirmar su selección.

Al seleccionar el Modo nanoe™, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

* Consulte "Botones y pantalla de mando a distancia"

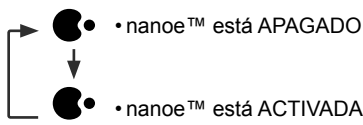


Potente *1

Seleccione este icono para activar el modo potente.

Pulse para confirmar su selección.

Al seleccionar el Modo potente, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

* Consulte "Botones y pantalla de mando a distancia"

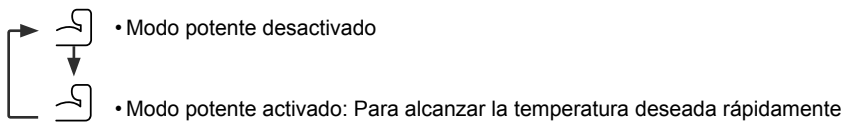

Nota:

El modo potente se detiene automáticamente después de 20 minutos.

El modo potente se desactivará en las condiciones siguientes:

- al cambiar la velocidad del ventilador,
- al activar el modo silencioso.

*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

Menú rápido



Silencioso *1

Seleccione este icono para disfrutar del funcionamiento silencioso. El modo silencioso reduce el ruido de corriente de aire.

Pulse **para confirmar su selección.**

Al seleccionar el Modo silencioso, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

* Consulte “Botones y pantalla de mando a distancia”



• Modo silencioso desactivado



• Modo silencioso activado

Nota:

El modo silencioso se desactiva al cambiar la velocidad del ventilador o al activar el modo potente.



Temporiz. semanal *1

Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el temporizador semanal.

Pulse **para confirmar su selección.**

Al seleccionar el Modo de temporizador semanal, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

* Consulte “Botones y pantalla de mando a distancia”



• El temporizador está desactivado.



• El temporizador está ajustado.

Tras 1 segundo de retardo.

¿Quiere editar patrón
temporizador semanal?

Sí

No

Config. temporizador
Copia temporiz.

Selecc. “Sí”.

• Al seleccionar “No”, se volverá a la pantalla del menú rápido.

• Config. temporizador: Seleccione Config. temporizador para editar el temporizador semanal.

• Copia temporiz.: Seleccione para copiar los ajustes de un temporizador.

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vier	Sab
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Ejemplo de los ajustes de un temporizador]

Seleccione el(los) día(s) que desee editar mediante los botones ▲ ▼.

Temporiz. semanal 12:00,Lun

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vier	Sab
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.	6:00am	ON	⊗	25,0°C
2.	8:00am	ON	⊗	25,0°C
3.	10:00am	ON	⊗	25,0°C
①	②	③	④	⑤

① Seleccione el patrón “1” ~ “6”.

② Establezca la hora y los minutos del programa.

③ Seleccione ON/OFF para el programa.

④ Seleccione el modo de funcionamiento.

Ⓐ / ☀ / ⊗ / ☾ / ♀

⑤ Establezca la temperatura.

¡Los 6 patrones no
están establecidos!
¿Quiere editar?

Sí

No

Si no ha ajustado los 6 patrones en un día, se mostrará esta pantalla.

Nota:

Si observa que todas las entradas se restablecieron a la configuración predeterminada, posiblemente sea porque la configuración “Modo calor” se encuentra desactivada.

*1 No está disponible cuando la “Duty rotation” se encuentra activada.



Reinicio de revisión de filtro *1

El modo de reinicio de revisión de filtro está desactivado por defecto.  aparecerá en la parte superior izquierda del control remoto cuando el aire acondicionado funcione con el tiempo de funcionamiento acumulado y sea necesario limpiar el filtro.

- Se recomienda limpiar el filtro de aire cada 6 semanas.
- Después de limpiar el filtro de aire, pulse  en el Menú rápido para reiniciar.



Oscur. intensidad LED *1

Seleccione este icono para oscurecer o restablecer el brillo del indicador en la unidad.




Bloqueo R/C

Seleccione este icono para bloquear el mando a distancia.

Pulse  para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



Selecc. "Sí".


(La pantalla principal quedará bloqueada).

- Si selecciona "No", se volverá a la pantalla del menú rápido.

Para bloquear el mando a distancia.

Pulse cualquier tecla.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).




Presione  o  para moverse y elegir los dígitos. Presione  o  para desplazarse al dígito contiguo. Presione  para confirmar el código de cuatro dígitos. (La pantalla se desbloquea al introducir el código correcto).


Para restablecer la contraseña olvidada

Pulse ,  y  continuamente durante 5 segundos.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

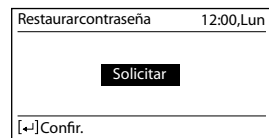

Pulse .

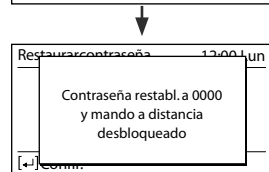

La contraseña se restablecerá después de 3 segundos.
Se desbloqueará la pantalla principal.



Reinicio AC *1

Seleccione este icono para restablecer y apagar el aire acondicionado.



Reinicio RC

Seleccione este icono para restablecer el mando a distancia y realizar de nuevo la inicialización.

*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

Menú principal

Seleccione solo los menús y establezca la configuración en función del sistema instalado en su hogar.

- Tras la instalación inicial podrá ajustar la configuración manualmente.
- La configuración inicial estará activa hasta que la modifique el usuario.
- Es posible utilizar el mando a distancia para múltiples instalaciones.
- El sistema podría no funcionar correctamente si se configura de forma incorrecta. Consulte a un distribuidor autorizado.

Para mostrar <Menú principal>: ≡

Para seleccionar el contenido: ▲▼◀▶

Para confirmar el contenido seleccionado: ↵

Presione ≡ para regresar a la pantalla principal



Menú		Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pantalla
1 Config. de funciones			
1,1 > Tipo de modelo ^{*1 / *2}			
Para seleccionar el tipo de modelo.	Montado en la pared		Tipo de modelo 12:00,Lun Montado en la pared Consola de piso Casete En conducto ↓ Selecc. [↵] Confr.
1,2 > Modo calor ^{*1 / *2 / *3}			
Para activar o desactivar el modo calor.	Habilit.		Habilit. Inhabil.
1,3 > Modo ventilador ^{*1 / *2}			
Para activar o desactivar el modo Ventilador.	Habilit.		Habilit. Inhabil.
1,4 > Oscilación der./izq. ^{*1 / *2}			
Para activar o desactivar el balanceo a izquierda y derecha.	Habilit.		Habilit. Inhabil.
1,5 > nanoe™ ^{*1 / *2}			
Para activar o desactivar el modo nanoe™.	Habilit.		Habilit. Inhabil.

^{*1} No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.
^{*2} Esta función se ocultará cuando la unidad se encuentre encendida.
^{*3} El "Modo calor" se oculta cuando el "Temporiz. semanal" se activa y contiene entradas con el modo de calentamiento.

Menú	Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pantalla
1,6 > Potente ^{*1 / *2}		
Para activar o desactivar el modo potente.	Habilit.	Habilit. ▼ Inhabil.
1,7 > Silencioso ^{*1 / *2}		
Para activar o desactivar el modo silencioso.	Habilit.	Habilit. ▼ Inhabil.
1,8 > Comprob. filtro ^{*1}		
Para activar o desactivar la revisión del filtro.	Inhabil.	Habilit. ▼ Inhabil.
1,9 > WLAN ^{*1}		
Para aplicar la configuración de Wi-Fi en la aplicación móvil Panasonic Comfort Cloud.	Wi-Fi activado/desactivado Configuración sencilla (WPS) Configuración avanzada (AP) Registro del dispositivo Intensidad de Wi-Fi Inicialización de Wi-Fi Restablecimiento de aprendizaje	WLAN 12:00,Lun WLAN ON/OFF Config. sencilla (WPS) Config. avanzada (AP) Registro del disp. ▼ Selecc. [-]Confir. Solicitar
1,10 Duty rotation		
(Solo el modelo seleccionado)		
En Duty Rotation, el aire acondicionado se controla mediante una unidad en funcionamiento y una unidad de apoyo que alterna las dos unidades una vez transcurrido el intervalo de rotación.		
* Se aplica si hay 2 unidades de interior conectadas mediante la pieza opcional, n.º de pieza CZ-RCC5 o equivalente.		
1,10,1 > Rotación ON/OFF		
Para encender o apagar la rotación.	OFF	Duty rotation 12:00,Lun Rotación ON/OFF Intervalo de rotación Estado de rotación ▼ Selecc. [-]Confir.
1,10,2 > Intervalo de rotación		
Para ajustar el intervalo de rotación. Intervalo de rotación: 1 h ~ 23 h	12 h	Rotación 12:00,Lun Intervalo Rango: (1h~23h) 12 Paso: ±1h ↕ Selecc. [-]Confir.
1,10,3 > Estado de rotación		
Para ver el estado de rotación de la unidad.	Seleccionar para mostrar	Estado 12:00,Lun Comun. uni. prin. : Comun. uni. sec. : Est. oper. uni. prin. : Est. oper. uni. sec. : ▼ Página 2 [-]Cerrar


*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

*2 Esta función se ocultará cuando la unidad se encuentre encendida.

Menú principal

Menú	Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pantalla
1,11 > Diagnóstico *1		
Para activar las operaciones en el interruptor AUTO OFF/ON (apagado/encendido automático) de la unidad de interior.	Seleccionar para mostrar	Solicitar
2 Comprob. sistema		
Para realizar diagnósticos de fallos. Si el código de error coincide con el error encontrado, se escuchará un pitido.	Seleccionar para mostrar	Comprob. sistema 12:00,Lun H00 Sin regis. de falla
3 Config. personal		
3,1 > Sonido de contacto		
Para activar o desactivar el sonido de funcionamiento.	Habilit.	Habilit. Inhabil.
3,2 > Contraste LCD		
Para ajustar el contraste de la pantalla.	3	Contraste LCD 12:00,Lun Bajo Alto [Barra de ajuste] ↔ Selecc. [↵] Confir.
3,3 > Retroiluminación		
Para ajustar la duración de la retroiluminación de la pantalla.	1 min.	Retroiluminación 12:00,Lun OFF 5 min. 15 segs 10 min. 1 min. ↔ Selecc. [↵] Confir.
3,4 > Intesidad retroilum.		
Para ajustar el brillo de retroiluminación de la pantalla.	4	Intesidad retroilum. 12:00,Lun Oscuro Claro [Barra de ajuste] ↵ Selecc. [↵] Confir.
3,5 > Formato de hora		
Para establecer el tipo de formato del reloj.	24h	Formato de hora 12:00,Lun 24h am/pm ↵ Selecc. [↵] Confir.
3,6 > Fecha y Hora		
Para ajustar la fecha y la hora actual.	Año / Mes / Día / Hora / Min	Fecha y Hora 12:00,Lun Año/Mes/Día Hora : Min 2021 / 01 / 01 12 : 00 pm ↕ ↔ Selecc. [↵] Confir.

*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

Menú	Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pantalla
3,7 > Config. unid. temp.		
Para ajustar la unidad de temperatura.	°C	Config. unid. temp. 12:00,Lun  Selecc. [↔]Confir.
3,8 > Config. dec. temp.		
Para ajustar la unidad decimal de la temperatura.	Habilit.	 Inhabil.
3,9 > Idioma		
Establece el idioma para la pantalla superior. • Para el griego, el búlgaro, el mandarín, el malayo, el indonesio, el tailandés y el vietnamita, consulte la versión en inglés	ENGLISH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / FRANÇAIS / DEUTSCH / HRVATSKI / TÜRKÇE / SWEDISH / NORWEGIAN / DANISH / SUOMI / MAGYAR	Idioma 12:00,Lun  ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS Selecc. [↔]Confir.
3,10 > Desbloq. contraseña		
Contraseña de 4 dígitos para los ajustes.	0000	Desbloq. contraseña 12:00,Lun  Selecc. [↔]Confir.
4 Contacto de servicio ^{*1}		
4,1 > Contac. 1 / Contac. 2		
Predefina el número de contacto para el instalador	Seleccionar para mostrar	Contacto de servicio 12:00,Lun Contac. 1 Nomb. : Bryan Adams  :08812345678 Selecc. [↔]Edición
5 Config. zona cliente ^{*1}		
5,1 > N.º person.		
Configuración personalizada actual. Rango: 1~15 * Un ajuste incorrecto puede afectar las operaciones del sistema. Consulte al distribuidor autorizado.	Descripciones del rango de n.º personalizado 1 : Número del mando a distancia 2 : Ajuste nivel de sensibilidad de la radiación solar 3 : Ajuste de temperatura del Modo frío y seco [Bajo] 4 : Ajuste de temperatura del Modo frío y seco [Alto] 5 : Ajuste de temperatura del Modo calor [Bajo] 6 : Ajuste de temperatura del Modo calor [Alto] 7 : Limpieza del filtro 8 : nanoe / nanoe-G activado por defecto 9 : Control del sensor de polvo y LED 10 : Reinicio automático 11 : Ajuste nivel de sensibilidad del sensor de polvo 12 : Ajuste de temperatura del modo automático [Bajo] 13 : Ajuste de temperatura del modo automático [Alto] 14 : Posición de instalación de unidad interior 15 : Memoria de estado Eco	Config. zona cliente 12:00,Lun N.º person. Rango: (1~15) Paso: ±1  Selecc. [↔]Confir.

^{*1} No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.