


3 Acerca del adaptador

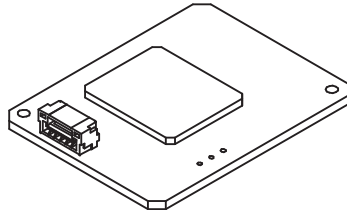

3.1 Parámetros básicos

Parámetro	Valor
Tipo de radio	Transceptor
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz~2472 MHz
Modulación	DSSS , OFDM
Ancho de banda y separación entre canales	20 MHz y 5 MHz
Tipo de antena	Antena invertida F
Ganancia de antena	1,6 dBi
Frecuencia de reloj (máxima)	40 MHz
Temperatura de funcionamiento	-10 C ~ +60 C
Categoría del receptor	Categoría 1

3.2 Compatibilidad

Asegúrese de que la unidad interior sea compatible para su utilización con el adaptador. Para obtener más información sobre la instalación del adaptador y las unidades aplicables, visite app.onlinecontroller.daikineurope.com.


4 Acerca de la caja

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:


- En la entrega, la unidad DEBE revisarse por si presenta daños o no está completa. Cualquier daño o pieza faltante DEBE notificarse inmediatamente al agente de reclamaciones de la compañía de transporte.
- Para evitar daños durante el transporte, traslade la unidad lo más cerca posible de su lugar de instalación en el embalaje original.
- Prepare con antelación la ruta por donde se transportará la unidad hasta su posición final.

4.1 Desembalaje del adaptador

- 1 Abra la caja.

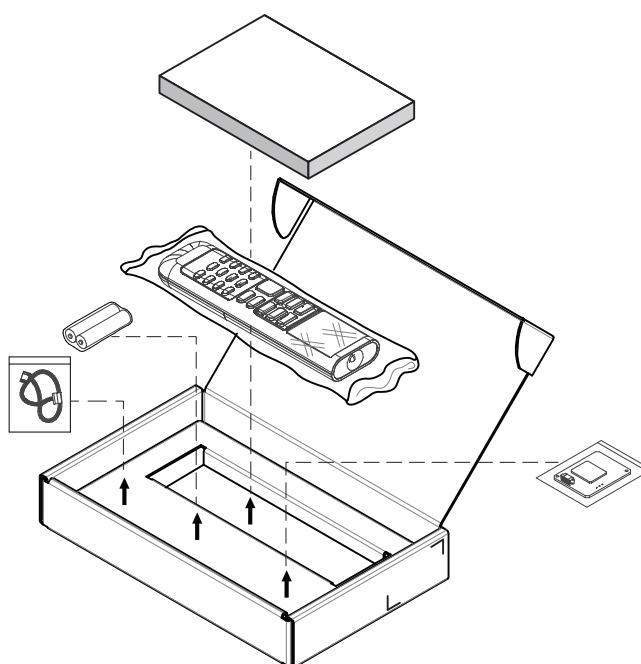

- 2 Separe los accesorios.

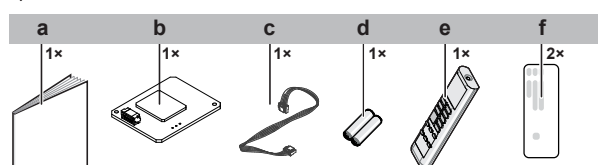

- a** Manual de instalación
- b** Adaptador de la aplicación ONECTA
- c** Cable de conexión
- d** Pila seca AAA.LR03 (alcalina) para la interfaz de usuario
- e** Controlador remoto inalámbrico (interfaz de usuario)
- f** Pegatina del número de serie (SSID , KEY)