


Características y funciones del controlador con cable

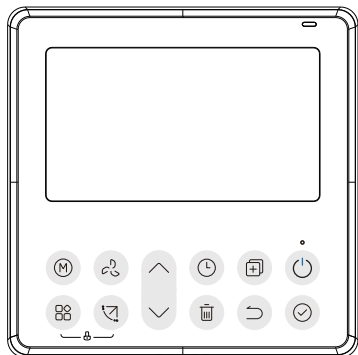

Característica<

- Pantalla LCD.
- Pantalla de código de mal funcionamiento: puede mostrar el código de error, útil para el servicio.
- Diseño de disposición de cable de 6 vías. sin parte elevada en la parte posterior, más conveniente para colocar los cables e instalar el dispositivo.
- Pantalla de temperatura ambiente.
- Temporizador semanal.

Función<

- Modo: Elija Auto-Frío/Seco-Calor-Ventilador
- Velocidad del ventilador: Auto/20%/40%/60%/80%/100%
- Oscilación (en algunos modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Configuración de temperatura
- Temporizador semanal
- Sígueme
- W -hw
- Sistema de 46 horas
- Sistema de 34 horas
- Auto-reinicio
- Prueba automática de flujo de aire
- Rotación y respaldo
- Control dual
- Control de grupo
- Bloqueo infantil
- Pantalla LCD
- Reloj


Especificación

Voltaje de entrada	12V
Temperatura ambiente	0~43 °C (32~110 °F)
Humedad ambiente	RH40%~RH90%

Especificaciones de cableado

NOTA Se sugiere utilizar un cable de conexión de 8 metros de longitud.

Para algunas unidades, el controlador con cable se conecta a los puertos HA y HB de la unidad a través de los puertos HA y HB. No hay polaridad entre HA y HB. Ver Fig. 5/;

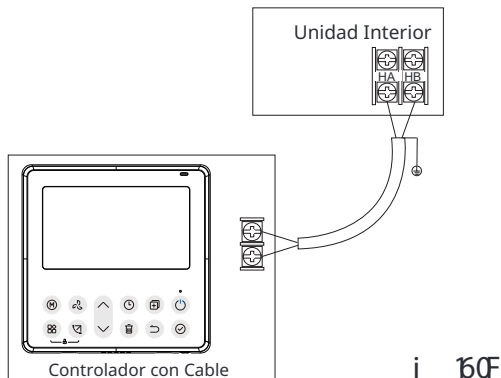


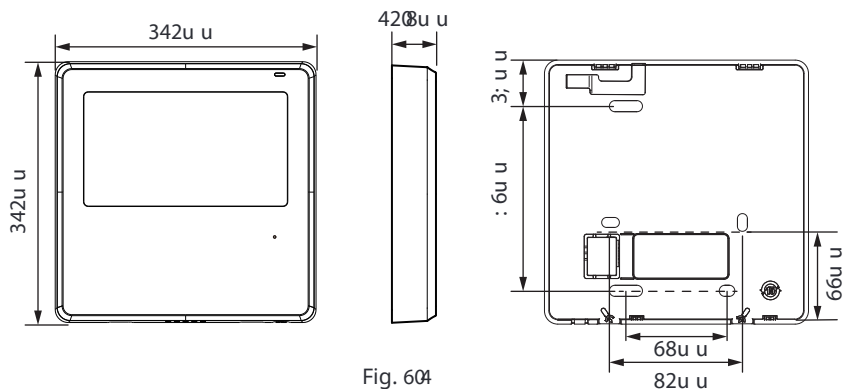


Fig. 604

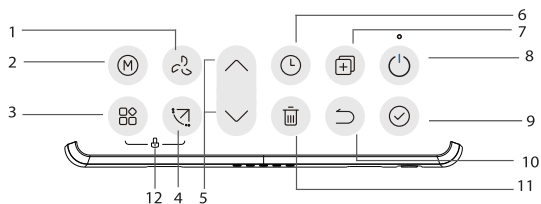

Botón 3 VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Botón 4 MODO

Botón 5 FUNC.

Botón 6 OSCILACIÓN

Botón 7 AJUSTE

Botón 8 TEMPORIZADOR

Botón 9 COPIAR

Botón : ENCENDIDO

Botón ; CONFIRMAR

Botón 32 ATRÁS

Botón 33 DÍA LIBRE/RETARDO

Botón 34 BLOQUEO INFANTIL