

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECEPTOR

Coenctado en radio frecuencia de 868MHz al transmisor.

Alimentación: 230 VAC $\pm$ 10%, 50 Hz

Potencia eléctrica: 1,2 W

Capacidad de conmutación del relé:

- Mín 1mA,
- Máx 2A a 30 Vc.c.
- Máx 0,25 A a 230 VAC

TRANSMISOR

ectado en radio frecuencia de 868MHz al receptor.

Alimentación: 2 baterías de 1,5 tipo AAA

Configuración de las temperaturas: de 3 °C a 35 °C con resolución de 0,2 °C



Visualización de las temperaturas: de -9,9 °C a 50 °C con resolución de 0,2 °C

Histéresis OFF: de fábrica 0,4 °C (la calefacción se apaga a 0,4 °C por encima del objetivo configurado)

Histéresis ON: de fábrica 0,2 °C (la calefacción se enciende a 0,2 °C por debajo del objetivo configurado)

Instalar el transmisor y el receptor en un ambiente con una cantidad normal de polvo.

La distancia máxima entre el receptor y el transmisor es de 40 metros en espacios abiertos (el campo de acción varía de acuerdo a las condiciones de instalación y de acuerdo al nivel de contaminación electromagnética).

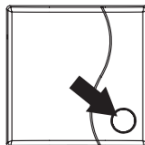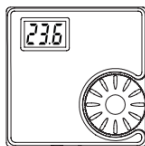

EL TRANSMISOR puede ser colocado en cualquier lugar, como cualquier termostato ambiente convencional. No es necesaria conexión eléctrica alguna ya que el transmisor es alimentado mediante baterías.

EL RECEPTOR se conecta a la caldera, llega ya precableado, listo para ser conectado; por lo tanto, no es necesario abrir la cubierta. El receptor cuenta con pulsador de nido de abejas transparente que incorpora también led de colores verde y rojo.

